1

DOPPIO SENSORE PIROELETTRICO LINEARE CON TECNOLOGIA DI FORMAZIONE IMMAGINI







ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE P/N: 7101329 Rev. D A.Y.

DESCRIZIONE GENERALE

Questo rilevatore infrarosso passivo con doppio piroelettrico a quadruplo elemento supporta le tecnologie "ASIC" e SMD.

Il GENIUS PLUS tiene sotto controllo l'ambiente analizzando le condizioni ed adattandovisi costantemente. Se le condizioni cambiano, il GENIUS PLUS si adatta mantenendo alto il livello di sensibilità e la capacità di rilevazione. Tramite l'uso del duplice sistema ottico gemello con una configurazione diagonalmente opposta (discriminazione a slittamento di fase),il GENIUS PLUS è in grado di realizzare un'immagine termica tridimensionale dell'area protetta. Memorizza questa immagine e fa riferimento ad essa per determinare intrusioni.

Durante la modalità standby (nessuna indicazione LED) il GENIUS PLUS controlla costantemente l'area da proteggere aggiornando

e riconfigurando se stesso ogni volta che le

condizioni cambiano.

CARATTERISTICHE

- Doppio PYRO a quadruplo elemento con tecnologia di formazione immagini per analisi intelligente delle dimensioni dei corpi e differenziazione dagli sfondi e animali.
- Immunità animale fino a 5kg.
- Alta immunità RF e EM.
- Immunità ambientale.
- Portata di rilevazione di 15m con lente grandangolare
- Compensazione della temperatura.
- Design compatto per installazioni residenziali
- · Regolazione contaimpulsi.
- Regolazione sensibilità.
- Altezza di installazione da 1.8m a 2.7m senza necessità di calibrazione.

4

POSIZIONE DI MONTAGGIO

Scegliere la posizione più conveniente per intercettare un intruso. Vedere il diagramma di rilevazione in fig. 5. I due sensori d'alta qualità rilevano il movimento attraverso il campo irraggiato; essi sono leggermente meno sensibili al movimento in allontanamento dal rilevatore.

Nonostante il GENIUS PLUS sia capace di rilevare intrusioni in condizioni oltremodo difficili, è raccomandabile evitare le seguenti posizioni:


_Aree dove il PIR sia esposto ai diretti raggi solari.

_Di fronte a superfici che possono cambiare temperatura rapidamente. _Aree con consistenti. flussi d'aria.

SUGGERIMENTO

Altezza di installazione raccomandata – 2.4m.

5
FIG. 1 – RIMOZIONE DEL COPERCHIO
FRONTALE

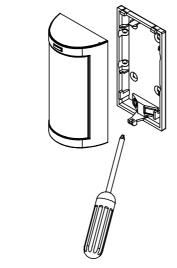

MONTAGGIO DEL RILEVATORE

Diverse posizioni di montaggio sono possibili per il GENIUS PLUS.

- Aprire il coperchio frontale premendo con un cacciavite l'arpioncino presente nel mezzo della facciata inferiore e sollevare il coperchio.
- 2. Rimuovere la scheda elettronica.
- 3. Il GENIUS PLUS può essere montato in una varietà di modi. Gli identificatori circolari indicano i fori di montaggio che devono essere punzonati per la desiderata posizione di installazione:
 - Per montaggio su una superficie piana punzonare i 4 identificatori marcati "B" (vedere Fig. 2).
 - Per montaggio ad angolo si ottengono 45° per entrambi gli orientamenti.
 Punzonare gli identificatori marcati "C" (vedere Fig. 2).

7

I due identificatori, uno circolare e uno rettangolare alla base inferiore, sono i fori per il passaggio dei cavi. Potete anche usare i fori di montaggio che non sono in uso per effettuare i collegamenti nel rilevatore.


Per chiudere il coperchio, inserire i due piccoli poli lungo il relativo bordo superiore nelle corrispondenti scanalature presenti sul coperchio. Inserire l'arpioncino nell'apposita fessura del coperchio per mezzo di una pressione leggera. Il coperchio dovrebbe ora adattarsi comodamente alla base.

Per l'installazione del rilevatore è consigliato di utilizzare il set di viti e ancoraggi di plastica bianchi forniti con il rilevatore.

ATTENZIONE: l'uso di viti diverse o più grandi può danneggiare la scheda elettronica. 8

FIG. 2 - FORI PUNZONABILI


La base di plastica alloggia diversi tipi di fori punzonabili:

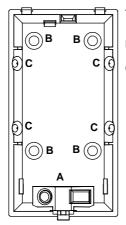

- A. Per il passaggio dei cavi
- B. Per montaggio su parete piana
- C. Per il montaggio ad angolo

ç

FIG. 3 - MORSETTIERA

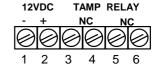

Morsetto 1. Marcato { - } (GND).

Collegare all'uscita negativa della centralina.

Morsetto 2. Marcato { + }.

Collegare all'uscita positiva DC (8,2-16 Vdc).

Morsetti 3 & 4. Marcati { TAMP } (tamper)

Collegare questi morsetti alla zona 24 ore (NC)
della centralina. Aprendo il coperchio frontale
scatterà l'allarme.

Morsetti 5 & 6. Marcati { RELAY }.

Questa è l'uscita normalmente chiusa del relè (NC). Collegarla ad un ingresso di zona della centralina.

ı

10 11 12

FIG. 4 - ASPETTO DEL CIRCUITO **STAMPATO** JUMPER LED JUMPER CONTA SENSOR PULSE IMPULSI **PYRO** GENIUS PLUS TAMPER TAME MORSETTIERA

IMPOSTAZIONI

Jumper Contaimpulsi - Provvede al controllo della ensibilità del PIR secondo le condizioni ambientali.



Per condizioni ambientali stabili senza correnti d'aria.



II GENIUS PLUS selezionerà automaticamente l'appropriato livello di contaimpulsi in funzione della qualità del segnale ricevuto.Ideale per il funzionamento in ambienti disturbati con correnti d'aria o in presenza di piccoli animali sotto

Jumper LED 25 Abilita Disabilita il LED



LED ABILITATO - II LED sarà attivo quando il GENIUS PLUS è nella condizione di allarme



LED DISABILITATO - II LED è disabilitato

SEZIONE DEI FILI RICHIESTA

Impiegare fili #22 AWG (0.5 mm) o di diametro superiore. Servirsi della tabella sottostante, per determinare il diametro dei fili in funzione della lunghezza della linea di collegamento con la centrale di controllo.


Lunghezza	m	200	300	400	800
Diametro	mm	.5	.75	1.0	1.5
Lunghezza	ft.	800	1200	2000	3400
Misura cavo	#	22	20	18	16



II GENIUS PLUS fornisce immunità animale fino a 5Kg.

15

13

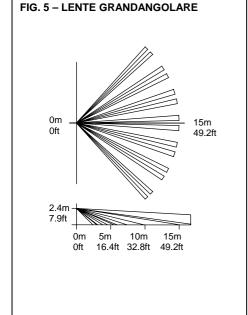

LENTE GRANDANGOLARE

COPERTURA GRANDANGOLO 90° 15m x 22m 49.2ft x 72.2ft DI RILEVAZIONE TOTALI 42

IMPORTANTE:

In ambiente con piccoli animali:

1. II GENIUS PLUS deve essere montato a 2.4m o più in alto (max 2.7m) sopra il livello del pavimento.

14

- Installare il GENIUS PLUS verticalmente.
- Installare il sensore a una distanza minima dalla mobilia (su cui un animale può saltare) di 2.4m.
- 4. Non installare di fronte a scale (il movimento verticale dell'animale può essere interpretato dal sensore come un intruso).
- 5. Impostare il ponticello PULSE in posizione AUTO per ambiente disturbato.

17

PROCEDURE DI TEST

Aspettare un minuto per la stabilizzazione termica dopo aver dato l'alimentazione (12 Vdc). Effettuare la prova con l'area sgombra da persone

Test di passaggio

- Togliere il coperchio frontale. Impostare il jumper LED in posizione ON.
- Rimontare il coperchio frontale.
- Cominciare a camminare lentamente 3. attraverso la zona protetta.
- Osservare che il LED si accenda ogni volta 4 che viene rilevato un movimento.
- 5. Lasciar trascorrere 5 sec. tra una prova e l'altra per permettere al rilevatore di stabilizzarsi.
- Una volta terminata la prova in movimento, il LED può essere disabilitato.

USA

POLAND:

Il test di passaggio andrebbe effettuato almeno una volta all'anno, per accertarsi del funzionamento appropriato e della copertura del rilevatore.

18

16

SPECIFICHE TECNICHE 8.2 - 16VDC Alimentazione Corrente assorbita Standby 13mA at 12VDC Attivo 8.5mA at 12VDC Velocità di rilevazione da 0.15 a 1.8m/sec Uscita d'allarme NC 50mA 24VDC con 270hm in serie Interruttore Tamper NC 50mA 24VDC 10 Ohm in serie Temperatura d funzionamento da -20°C a 50°C Umidità Fino a 95% (non-condensing) Limite di temperatura sopportato da -40°C a 80°C Metodo di rilevazione 2 distinti sensori piroelettrici con doppio sistema ottico Immunità RFI >30V/m 10 - 1000MHz Immunità FMI 50.000 Volt di interferenze elettriche da fulmini LED lampeggiante per 8 volte Indicatore LED durante warm up e autotest 12 Sec. LED attivo in stato di allarme Dimensioni 88 x 48 x 33mm 53 gr. CROW si riserva il diritto di variare le specifiche

senza preavviso.

CONDIZIONI DI GARANZIA CROW

(La Crow) garantisce questo prodotto contro difetti di materiale e di manodopera per un normale uso e manutenzione per un periodo di due anni dall'ultimo giorno della settimana e dell'anno impressi sul circuito stampato all'interno di questo prodotto L'impegno della CROW è limitato alla riparazione o alla sostituzione di questo prodotto, senza oneri di trasporto, se è provato che il difetto di materiali o manodopera sia insorto durante un normale uso e manutenzione. La Crow non avrà nessun obbligo nell'ambito di questa garanzia limitata, se il prodotto risulta alterato, riparato impropriamente o dato in manutenzione a personale non della Crow.Non ci sono altre garanzie, esplicite o implicite, di commerciabilità o convenienza per particolari applicazioni od altro, che estendono le condizioni qui descritte. In nessun caso la Crow sarà responsabile di nessuno per qualsiasi danno accidentale o conseguente la rottura del prodotto; nessun'altra garanzia, esplicita o implicita, o su qualunque altra base di responsabilità, anche se la perdita o il danno è causato dalla negligenza o manchevolezza della Crow La Crow non rappresenta che questo prodotto e non può assicurare che il

prodotto stesso eviterà lesioni a persone, perdita di proprietà o danni da rapine, furti, incendi o quant'altro; oppure che questo prodotto fornirà in ogni caso l'adeguata protezione o avvertimento. L'acquirente sappia che un prodotto adeguatamente installato e mantenuto, può solo ridurre il rischio di rapine, furti, od altri eventi che possono verificarsi senza sistema di allarme, ma non è un'assicurazione o una garanzia che tali eventi non accadano o che non ci saranno lesioni personali, perdite di proprietà o danni come risultato. Di conseguenza, la Crow non avrà nessuna responsabilità per qualsiasi lesione personale, danno a proprietà o qualunque altra perdita basata sulla rivendicazione che questo prodotto ha fallito nel dare l'avvertimento. Comunque se la Crow venisse ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsiasi perdita o danno insorto sotto questa garanzia limitata, malgrado la causa o l'origine, la responsabilità massima della Crow non andrà in ogni caso oltre il prezzo d'acquisto di questo prodotto, il quale sarà il completo ed esclusivo risarcimento esigibile dalla Crow



N345

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

ISRAEL:

57 Hamelacha St., Holon 58855 Tel: 972-3-5569937 /8 /9 Fax: 972-3-5592981 E-mail: support@crow.co.i 2160 North Central Road, Fort Lee, N.J. 07024 Tel: 1-800-GET CROW

or (201) 944 0005 Fax: (201) 944 1199 E-mail: crow@

AUSTRALIA: 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187

Tel: 61-3-9596 7222 Fax: 61-3-9596 0888 E-mail: crow@cr VIDICON 01-231 Warszawa UI. Plocka 17 Tel: 48 22 632 5543 Fax: 48 22 6313808

E-mail: vidicon@vidicon.pi 5753 NW 151ST.Street

MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711

E-mail: sales@crowlat DEATRONIC ITALY VIA Giulianello 4/14

00178 ROMA, ITALY Tel: +39-0676-12912 Fax: +39-0676-12601

Queste istruzioni sostituiscono tutte le precedenti pubblicazioni in circolazione prima di Luglio 2002.